

WHAT'S

どのくらい
頼りになるの？

いざという時、灯りも、食事も、情報も、同時に。

1500W以内なら、複数の電気製品*を同時に使えます。



*電気製品の消費電力は一般的な目安です。製品の種類や大きさなどにより消費電力は大きく異なる場合があります。また、立ち上がり時などは瞬間的に電力を大量に消費します。

給電機能について

	車載の給電装置		別売りの外部給電器が必要	
	アクセサリコンセント	非常時給電システム	AC外部給電システム (ヴィークルパワーコネクタ)	DC外部給電システム
種 類				
給電能力	AC100V・1500W	AC100V・1500W	AC100V・1500W	DC6000~9000W (別売りの外部給電器からAC100Vを給電)
クルマの 状態	走行中および停車中* (走行可能状態)	停車中 (走行機能停止状態)	停車中 (走行機能停止状態)	停車中 (走行機能停止状態)
コンセント 搭載位置	車内	車内	車外	車外
住宅への 供給	—	一部の居室 (クルマで給電使用時)	一部の居室 (クルマで給電使用時)	建物全体 (V2H機器使用時)

※車外で電気製品を使用するときや、災害などにより非常時に電力が必要な場合などには、非常時給電システムの使用をおすすめします。

クルマから取り出した電気は電気製品だけでなく家への供給も可能。



クルマde給電



非常時にクルマから住まいへ
電力供給。

「クルマde給電」は住まい側に設置して、
停電時にクルマ*と住まいを外部電源
接続用ケーブルで繋ぐことにより、冷蔵庫
や照明など、生活に必要な家電類へ
クルマから電力供給できるシステムです。

※表面の対応車種をご覧ください。
※「クルマde給電」をご利用いただくには、
専用設備の設置工事が必要です。

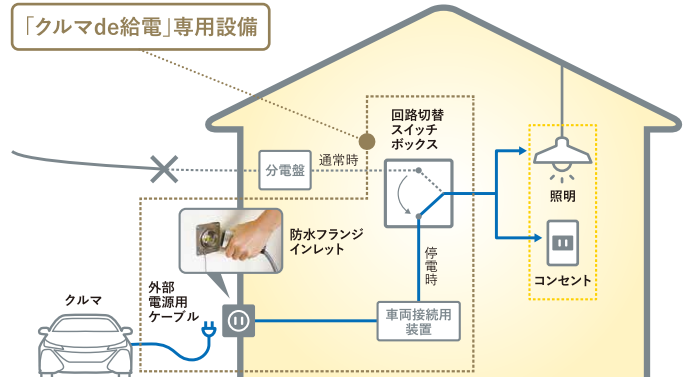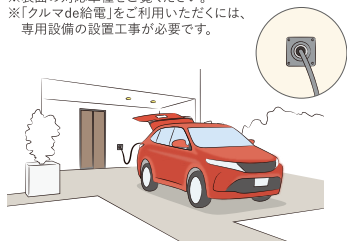

クルマから一部の居室に「最大1500W*」給電することが可能！


※車両が供給できる電力です。必ず各車両（トヨタ自動車）の取扱説明書をご確認ください。また電子レンジや電気ポット
など、消費電力の大きな機器を使用する際は、他の機器と同時に使用することは避けてください。

V2Hスタンド



クルマの充電と、住まいのエネルギーに。
クルマとつながるスマートライフを。

「V2H」とは「Vehicle to Home」の略で
電気自動車を充電するだけでなく、貯めた
電気をご家庭で使用できるシステムです。
例えば、停電や震災などで電力供給が
寸断されてしまった場合でも、クルマから
電力を取り出して、家の電力がまるごと
復旧します。これからのスマートライフ
に欠かせない製品です。

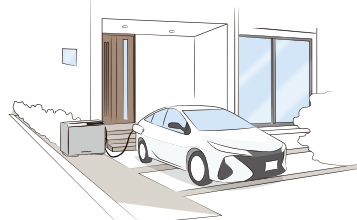

<アクセサリコンセント／非常時給電システム／AC外部給電システム> ■消費電力の合計が1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、電気製品
によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。 ■使用する電気製品の取扱書の注意事項に従ってご使用ください。
■防水仕様の電気製品を除き、雨や水のかかる場所、湿気の多い場所では電気製品を使用しないでください。 ■アース線のある電気製品を使用するときは、
アース線をアース端子に接続してください。 ■車両の状態によっては、一時的に給電が停止することがあるため、医療機器などは使用しないでください。
■電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数を合わせてご使用ください。 ■一部地域では、駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に
触れるおそれがあります。関係する自治体に確認した上で、適切にご使用ください。 <DC外部給電システム> ■DCコンセントをご利用には、取り出した
DC（直流）電力をAC（交流）に変換する別売りの「外部給電器」が必要です。外部給電器は一般社団法人自動車両用電力供給システム協議会が発行する
電動自動車用充放電システムガイドライン（V2H DC版またはV2L DC版）に準拠したものをご使用ください。外部給電器の詳細については、各機器の取り扱い
説明書などをご確認ください。製造元へお問い合わせください。ガイドラインに準拠していない外部給電器を使用すると火災や感電事故が発生し、重大な
障害におよぶか、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。 ■車両側の定格出力以上の電力を使用した場合、車両が給電を停止することがあります。
■ベースメーカー（植込み型心臓ペースメーカー／植込み型人工心臓ペースメーカー）装着のお客様は、給電の操作はご自身でならず、ほかの
方をお願いしてください。給電時は、外部給電器、給電ケーブルに近づかないでください。給電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
<給電機能をご使用になる場合> ■駆動用電池の残量減少などにより、自動でエンジンが作動する場合があります。地面が固く平ら、かつ換気の良い場所
でご使用ください。 ■車種によって給電の手順が異なる場合があります。 ■掲載の内容は2021年9月現在のものです。

給電機能の詳しい使い方や
設定車種一覧はこちら

トヨタ 防災給電

検索

